

F19 DESIGN



Notice d'utilisation	FR
Operating manual	EN
Instrucciones de uso	ES
Manual do utilizador	PT
Gebrauchsanweisung	DE
Инструкция по использованию	RU
Instrukcja obsługi	PL
Návod k použití	CS
Upute za upotrebu	HR
Инструкция за използване	BG
Navodilo za uporabo	SL
Οδηγίες χρήσης	EL
Kezelési utasítás	HU
Інструкція з використання	UK
إرشادات التشغيل	AR

CEG BL-Meca\M 2
CEG BL-Meca\OM 2

1280-2781

Вступление

Марка Atlantic, существующая с 1968 года, известна благодаря своей специализации в области систем отопления, теплового комфорта и экономии энергии. В приобретенной вами новой модели F19 Design воплотились 40 лет опыта и новаций. Надеемся, что наше изделие полностью удовлетворит ваши потребности. Благодарим за доверие к марке Atlantic!

Для получения подробной информации обо всех наших решениях посетите сайт www.atlantic-comfort.com

Установка

Относительно установки смотрите фирменную табличку на изделии и инструкцию часть 1/2: артикул 1280-2780.


Модели **CEG BL-Меса/М 2** можно использовать как в переносной, так и в стационарной версии.

Моделями **CEG BL-Меса/ОМ 2** можно пользоваться только в переносной версии.

ВНИМАНИЕ: приборы, которые не оборудованы вилкой, нельзя устанавливать в переносной версии.

Использование

Настройка конвектора (схема и таблица ниже)

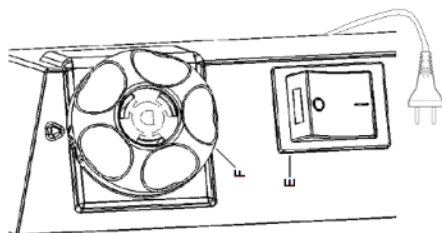

E	Выключатель I/O
F	Ручка контроля температуры

Как установить режим «Комфорт»?

- Для установки температуры в режиме «Комфорт» установите выключатель **E** в положение **I**, поверните регулятор температуры **F** в положение **MAX** и дождитесь, пока температура в помещении станет комфортной. Затем поверните регулятор температуры в обратном направлении до щелчка. Когда температура в помещении снизится, конвектор автоматически обеспечит нагрев до заданной таким образом температуры.

Внимание! В случае если температура в помещении выше максимально возможного уровня по шкале значений для данного прибора, нагревательный элемент не заработает до тех пор, пока температура воздуха в помещении не опустится ниже максимально возможного уровня по шкале значений для данного прибора.

Как установить режим «Антизамерзание»?

- Данный режим позволяет поддерживать температуру около 70°C в случае если в помещении на протяжении длительного времени никого нет (обычно более 24 часов). Для установки режима «Антизамерзание» оставьте выключатель **E** в положении **I** и установите регулятор **F** в положение **MIN**.

ГАРАНТИЯ (RU)

ЭТОТ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(Предъявляйте этот сертификат только в случае рекламации)

- Эта гарантия применима в течение 2 лет с даты установки или покупки и действительна в течение не более 30 месяцев с даты изготовления при отсутствии дополнительных подтверждающих документов.
- Гарантия распространяется на замену или поставку деталей взамен признанных дефектными и не предполагает какого-либо возмещения убытков.
- Выезд, стоимость работ и транспортировку оплачивает пользователь.
- Повреждения, связанные с неправильной установкой, с сетью питания, не соответствующей стандартам, с неправильным использованием или несоблюдением инструкций руководства, не покрываются гарантией.
- Данный сертификат подлежит предъявлению только при обращении с рекламацией к дистрибьютору или установщику вместе с документом, подтверждающим покупку.
- Положения настоящих гарантийных условий не исключают осуществление покупателем правовой защиты против дефектов и скрытых недостатков, которая применяется в соответствии со статьёй 1641 и другими статьями Гражданского кодекса.
- Для получения гарантийного обслуживания, свяжитесь по телефону 8-800-100-21-77.

Изготовитель: ООО «УКРАТЛАНТИК»

Место нахождения и фактический адрес: Украина, 67663, Одесская область, Беляевский район, село Усатово, ул.Агрономическая, дом 225.

Импортер: ООО «Атлантик Неман».

Адрес: 105318, г. Москва, Семёновская пл., 1А, Россия, тел. (495) 640-16-35

** Эта информация
отображена на
пластине, которую
можно увидеть на
левой стороне или
за передней
решеткой прибора*

IP24	A	B
Nominal power: 2500 W	Ref: -----	C
Nominal voltage: 230 V ~	Model: -----	D
Dimensions (l x h x t): 952x450x78 mm	Serial Number: -----	E
Weight: 8,2 kg	Date of manufacture: -----	F
Color: White	Producer: Ubolistic	
Made in Ukraine	Factory Number: -----	
French Technology / Made By Atlantic Group		

A Стандарты, знаки качества

B Коммерческое название

C Коммерческий код

D Код производителя

E Серийный номер

F Номер производителя

EAC

MODELS REFERENCES (EN)

CEG BL-Meca\M 2\ CEG BL-Meca\OM 2

Characteristics	Symbol	Value	Unit
Thermal power			
Rated thermal power	P nom	0,5 to 2,5	kW
Minimum thermal power	P min	0,0	kW
Maximum continuous thermal power	P max,c	2,5	kW
Auxiliary electricity consumption			
At maximum thermal power	el max	0,000	kW
At minimum thermal power	el min	0,000	kW
In stand-by mode	el sb	0,000	kW
Type of control of thermal power / room temperature			
Characteristic	Unit	Additional information	
Electronic room temperature control and weekly programmer	no		
Other control options			
Room temperature control, with presence detector	no		
Room temperature control, with open window detector	no		
Remote control option	no		
Adaptive activation control	no		
Limitation of activation duration	no		
Black globe sensor	no		

CONTACT INFORMATION (EN)

ATL International
Tél: (+33)146836001
58 avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)

Гарантийный талон

Заполняет продавец

Конвектор _____
модель _____

Заводской № _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата изготовления зашифрована в заводском номере: первые две цифры – год выпуска, вторые две цифры – неделя выпуска, остальные цифры – порядковый номер.

Продавец _____ Дата продажи _____ Цена _____
 (название, адрес) (число, месяц, год) (Рублей)

_____ (ФИО ответственного лица продавца)

_____ (подпись)




МП

Заполняет исполнитель

Товар принят на гарантийное обслуживание _____	Дата _____
--	------------

Учет работ по техническому обслуживанию и гарантийному ремонту

Дата	Описание недостатков	Содержание выполненной работы, название и тип замененных комплектующих изделий	ФИО, подпись исполнителя

<p>atlantic действителен в случае заполнения ОТРЫВНОЙ ТАЛОН на техническое обслуживание в течении 2 лет гарантийного срока</p>	<p>atlantic действителен в случае заполнения ОТРЫВНОЙ ТАЛОН на техническое обслуживание в течении 2 лет гарантийного срока</p>	<p>atlantic действителен в случае заполнения ОТРЫВНОЙ ТАЛОН на техническое обслуживание в течении 2 лет гарантийного срока</p>
<p>Заполняет продавец</p> <p>Конектор модель _____</p> <p>Заводской № <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></p> <p>Дата изготовления _____ (число, месяц, год)</p> <p>Продавец _____ (название, адрес)</p> <p>Дата продажи _____ (число, месяц, год)</p> <p>Материально ответственное лицо _____</p> <p>_____ (подпись и расшифровка)</p> <p>МП</p>	<p>Заполняет продавец</p> <p>Конектор модель _____</p> <p>Заводской № <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></p> <p>Дата изготовления _____ (число, месяц, год)</p> <p>Продавец _____ (название, адрес)</p> <p>Дата продажи _____ (число, месяц, год)</p> <p>Материально ответственное лицо _____</p> <p>_____ (подпись и расшифровка)</p> <p>МП</p>	<p>Заполняет продавец</p> <p>Конектор модель _____</p> <p>Заводской № <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></p> <p>Дата изготовления _____ (число, месяц, год)</p> <p>Продавец _____ (название, адрес)</p> <p>Дата продажи _____ (число, месяц, год)</p> <p>Материально ответственное лицо _____</p> <p>_____ (подпись и расшифровка)</p> <p>МП</p>
<p></p> <p>Корешок отрывного талона на техническое обслуживание в течении 2 лет гарантийного срока эксплуатации</p> <p>Изыят _____ г. 20 ____ г.</p> <p>Исполнитель _____ (подпись та расшифровка)</p>	<p></p> <p>Корешок отрывного талона на техническое обслуживание в течении 2 лет гарантийного срока эксплуатации</p> <p>Изыят _____ г. 20 ____ г.</p> <p>Исполнитель _____ (подпись та расшифровка)</p>	<p></p> <p>Корешок отрывного талона на техническое обслуживание в течении 2 лет гарантийного срока эксплуатации</p> <p>Изыят _____ г. 20 ____ г.</p> <p>Исполнитель _____ (подпись та расшифровка)</p>

Заполняет исполнитель	Заполняет исполнитель	Заполняет исполнитель
Исполнитель _____ (предприятие, организация, адрес)	Исполнитель _____ (предприятие, организация, адрес)	Исполнитель _____ (предприятие, организация, адрес)
Номер, по которому товар взят на гарантийный учёт _____	Номер, по которому товар взят на гарантийный учёт _____	Номер, по которому товар взят на гарантийный учёт _____
Причина ремонта. Название замененного комплектующего изделия, составной части: _____ _____ _____	Причина ремонта. Название замененного комплектующего изделия, составной части: _____ _____ _____	Причина ремонта. Название замененного комплектующего изделия, составной части: _____ _____ _____
Дата проведения работ _____ (число, месяц, год)	Дата проведения работ _____ (число, месяц, год)	Дата проведения работ _____ (число, месяц, год)
Подпись лица, которое исполняло работу и его расшифровка _____ _____	Подпись лица, которое исполняло работу и его расшифровка _____ _____	Подпись лица, которое исполняло работу и его расшифровка _____ _____
Номер пломбирователя _____	Номер пломбирователя _____	Номер пломбирователя _____
МП	МП	МП
Подпись потребителя, который подтверждает исполнение гарантийного ремонта _____	Подпись потребителя, который подтверждает исполнение гарантийного ремонта _____	Подпись потребителя, который подтверждает исполнение гарантийного ремонта _____